SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 3

SM-T310

Instrukcja obsługi

www.samsung.pl

www.samsung.com

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem *www.samsung.pl*.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze

Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są używane na podstawie licencji.

DIVX VIDEO INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy Rovi Corporation. To urządzenie posiada oficjalny certyfikat DivX Certified®, który świadczy, ze urządzenie przeszło rygorystyczne testy sprawdzające, czy odtwarza ono filmy DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie *www.divx.com*.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie *vod.divx.com*.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX Certified® umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

Wyprodukowano na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Spis treści

Wprowadzenie

8 Wygląd urządzenia
9 Przyciski
10 Zawartość opakowania
10 Ładowanie baterii
13 Wkładanie karty pamięci
15 Włączanie i wyłączanie urządzenia
15 Trzymanie urządzenia
16 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
16 Regulacja głośności
16 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

17 Ikony wskaźników
18 Korzystanie z ekranu dotykowego
21 Ruchy sterujące
23 Korzystanie z funkcji Wiele okien
27 Powiadomienia
28 Ekran startowy
30 Ekran blokady
31 Ekran aplikacji
33 Korzystanie z aplikacji
33 Pomoc
34 Wprowadzanie tekstu
36 Podłączanie do sieci Wi-Fi
37 Konfigurowanie kont
38 Przesyłanie plików
39 Zabezpieczanie urządzenia
41 Aktualizowanie urządzenia

Komunikacja

42 Kontakty
46 E-mail
47 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 Zdjęcia
50 Twitter

WWW i sieć

51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Screen Mirroring
55 Samsung Link
56 Group Play
58 WatchON

Multimedia

59 Muzyka
61 Aparat
66 Galeria
70 Story Album
74 Paper Artist
75 Wideo
76 YouTube
77 Flipboard

Sklepy z aplikacjami i multimediami

78 Sklep Play
79 Samsung Apps
79 Game Hub
80 Music Hub
81 Książki Play
81 Filmy Play
81 Muzyka Play
81 Gry Play
82 Kiosk Play
82 Readers Hub
82 Video Hub

Narzędzia

83 Notatka
84 S Terminarz
87 Dropbox
88 Chmura
88 Dysk
89 POLARIS Office 5
91 Alarm
92 Czas na świecie
93 Kalkulator
93 S Tłumacz
94 S Voice
95 Google
96 Wyszukiwanie głosowe
96 Moje pliki
97 Pobrane
97 TripAdvisor

Podróże i miejsca w pobliżu

98 Mapy

Ustawienia

99 Ustawienia — informacje
99 Wi-Fi
100 Bluetooth
100 Licznik danych
101 Więcej ustawień
102 Tryb blokowania
102 Tryb głośnomówiący
102 Dźwięk
103 Wyświetlacz
104 Pamięć
104 Tryb oszczędzania energii
105 Bateria
105 Menadżer Aplikacji
105 Aplikacje domyślne
105 Lokalizacja
106 Ekran blokady
107 Bezpieczeństwo
108 Język i wprowadzanie
111 Chmura

111 Backup i zerowanie
112 Dodaj konto
112 Ruch
112 Funkcje głosowe
112 Akcesoria
113 Data i godzina
113 Dostępność
114 Informacje o urządzeniu
114 Ustawienia Google

Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

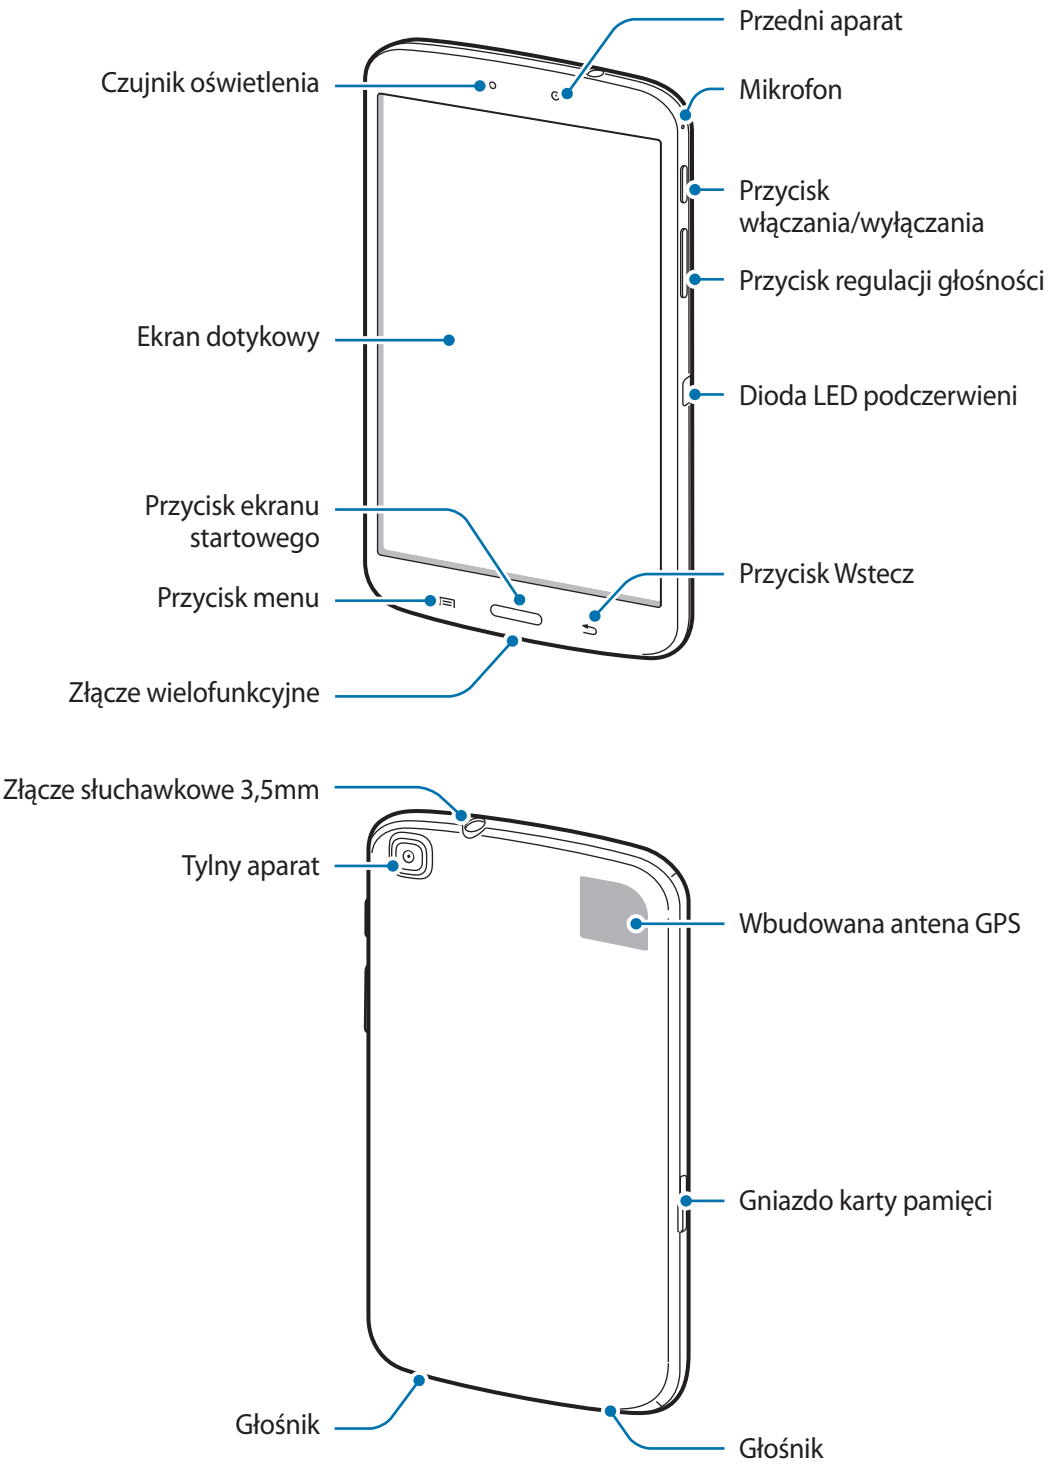

- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Nie należy używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk		Funkcja
	Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez 8–10 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
	Menu	• Dotknij, aby otworzyć listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. • Dotknij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwanie w Google.
	Ekran startowy	• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.
	Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
	Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną baterię przez kilka minut.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

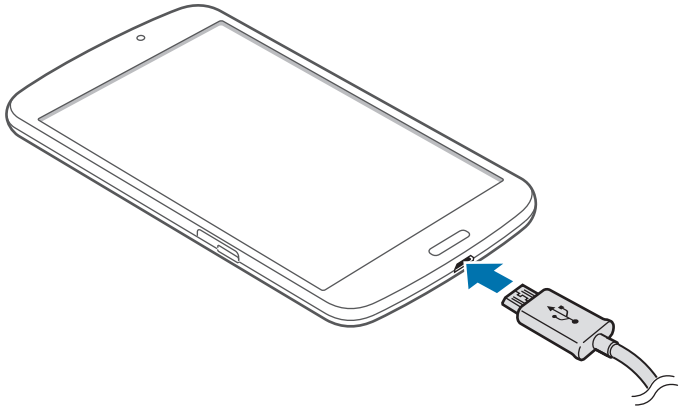

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Urządzenie posiada baterię litowo-polimerową o pojemności 4 450 mAh.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu oszczędzania energii należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas ładowania.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:

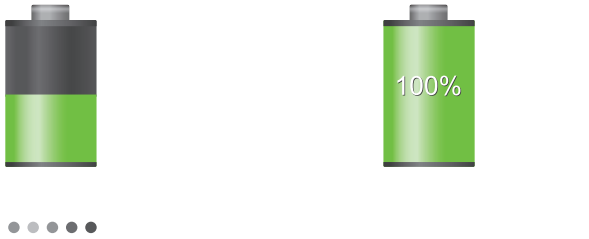

Ładowanie Całkowicie naładowana

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **SD memory card**.

1 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.

2 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

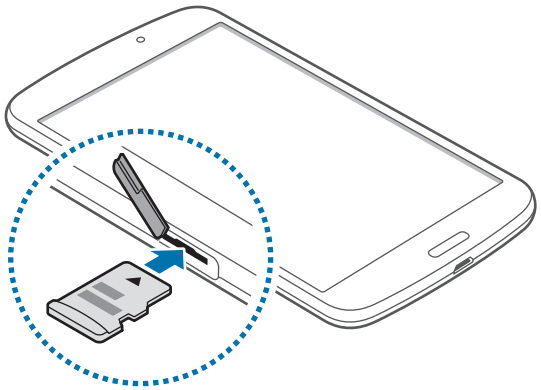

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

Naciskaj kartę pamięci do momentu jej wysunięcia z urządzenia, a następnie ją wyciągnij.

Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

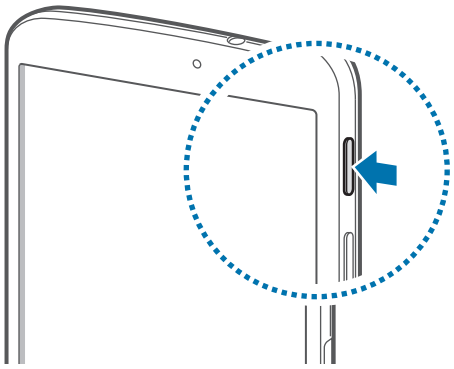

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przesuń palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przełączanie do trybu cichego

Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w dół aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wycisz**.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Alarm włączony
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.

- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

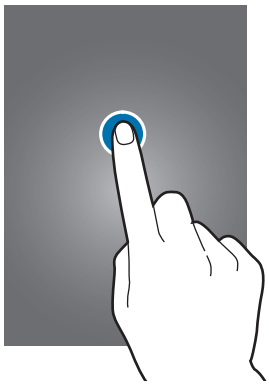

Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

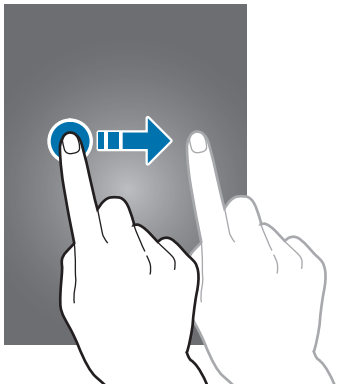

Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

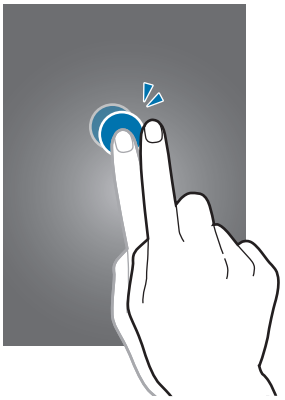

Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

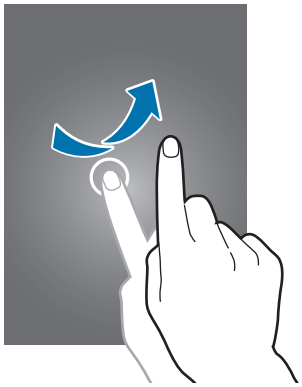

Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

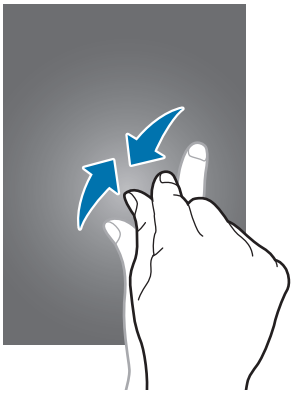

Ruchy sterujące

Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Ruch**, a następnie przeciągnij w prawo przełącznik w prawym górnym rogu ekranu.

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

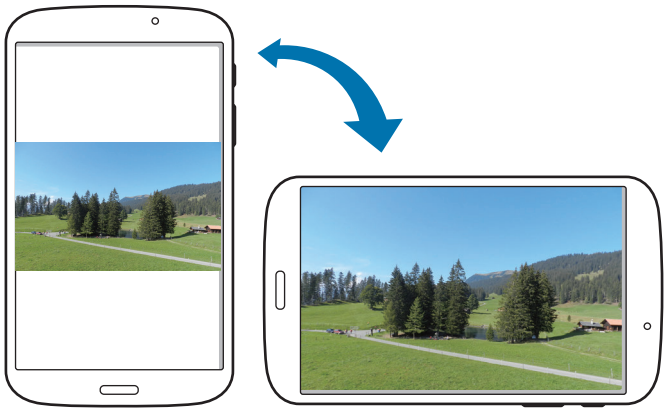

Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.

- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji. Po zmianie orientacji na poziomą kalkulator przełącza się na kalkulator naukowy.

Przesunięcie

Przesuń dłonią wszerz ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

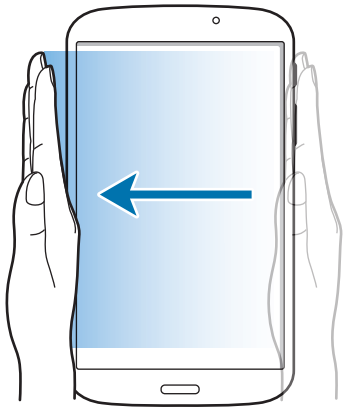

Zakrycie

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.

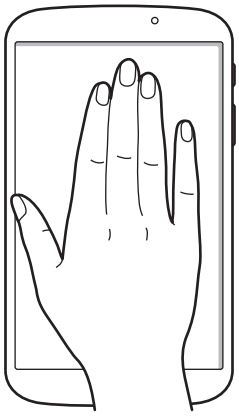

Korzystanie z funkcji Wiele okien

Funkcja ta umożliwia posiadanie na ekranie wielu działających aplikacji równocześnie.

- Uruchomiane mogą być tylko aplikacje w zasobniku Wiele okien.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Jeśli chcesz korzystać z funkcji Multi Window, na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz pole wyboru **Wiele okien**.

Korzystanie z funkcji Wiele okien z podziałem ekranu

Ta funkcja służy do uruchamiania aplikacji na ekranie podzielonym.

Uruchamianie aplikacji na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien

1 Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu do środka ekranu. Ewentualnie dotknij i przytrzymaj przycisk ⮌.

Zasobnik funkcji Wiele okien zostanie wyświetlony w prawej części ekranu.

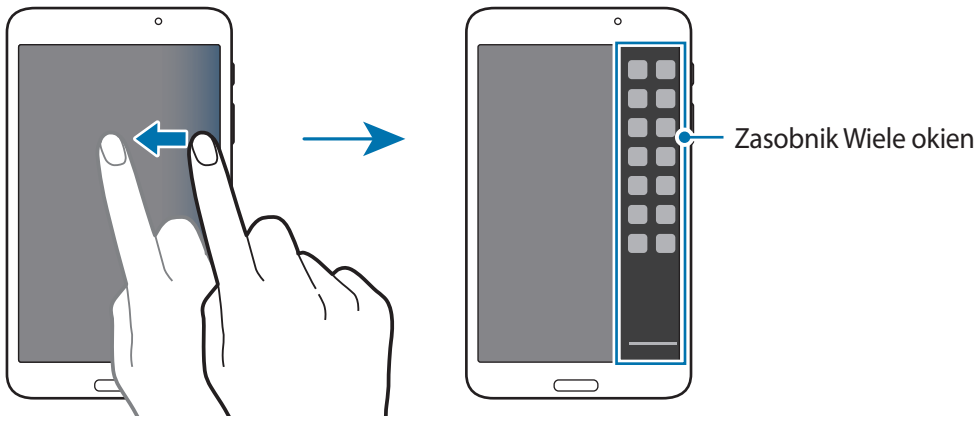

2 Dotknij dowolnej ikony aplikacji na pasku funkcji Wiele okien, a następnie, cały czas ją przytrzymując, przeciągnij ją na ekran.

Zwolnij ikonę aplikacji, kiedy ekran zmieni kolor na niebieski.

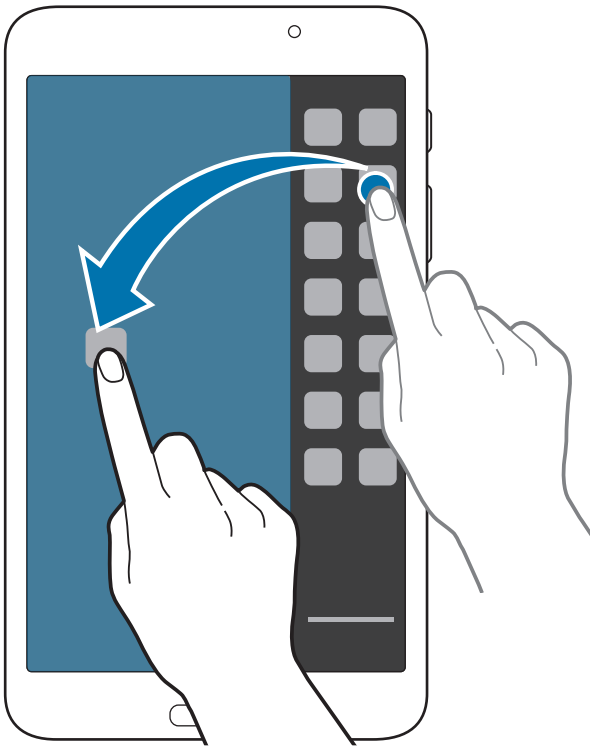

3 Dotknij innej ikony aplikacji w zasobniku funkcji Wiele okien i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

Udostępnianie zawartości pomiędzy aplikacjami

Można swobodnie udostępniać treści pomiędzy aplikacjami, takimi jak **E-mail** oraz **Internet**, poprzez przeciąganie i upuszczanie ich.

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

1 Uruchamianie aplikacji **E-mail** oraz **Internet** na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.

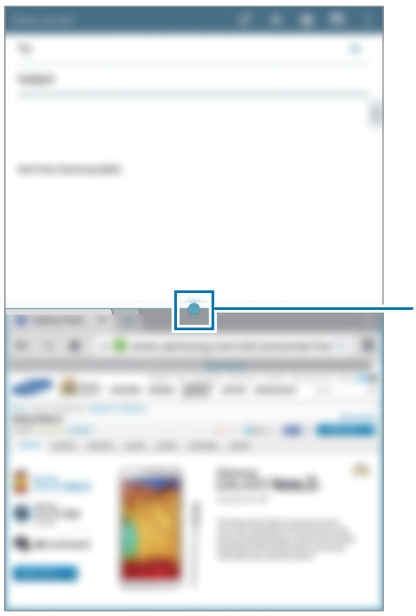

2 Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji, a następnie dotknij ikony .

Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacjami, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- : Przełączanie pomiędzy aplikacjami używanymi za pomocą funkcji Wiele okien.
- : Udostępnianie między oknami aplikacji elementów, takich jak obrazy, tekst lub łącza poprzez ich przeciąganie i upuszczanie.
- : Maksymalizacja okna.
- : Zamykanie aplikacji.

3 Dotknij elementu w oknie Internetu i przytrzymaj go oraz przeciągnij go do lokalizacji w oknie poczty E-mail.

Tworzenie kombinacji funkcji Wiele okien

Ta funkcja umożliwia zapisanie aktualnie działających aplikacji funkcji Wiele okien jako kombinacji.

1 Uruchamianie wielu aplikacji na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.

2 Otwórz zasobnik funkcji Wiele okien i dotknij → **Utwórz**.

3 Bieżąca kombinacja funkcji Wiele okien zostanie dodana do paska funkcji Wiele okien.

Aby uruchomić aplikacje przy użyciu zapisanej kombinacji, należy wybrać kombinację na pasku funkcji Wiele okien.

Powiadomienia

Ikony powiadomień są wyświetlane w pasku stanu w górnej części ekranu i informują o nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza, stanie urządzenia i wielu innych. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.

W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół od paska stanu, a następnie dotknij , aby skorzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
- **Lokalizacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy.
- **Obrót ekranu**: ustawianie czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Tryb czyt.**: włączanie lub wyłączanie trybu czytania. W trybie czytania urządzenie chroni oczy użytkownika podczas czytania w nocy. Aby wybrać aplikacje, do których tryb będzie używany, dotknij **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tryb czytania**.
- **Wiele okien**: zaznacz, jeśli chcesz korzystać z funkcji Wiele okien.
- **Screen mirroring**: włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu.
- **Synchron.**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Smart stay**: włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay.
- **Oszcz. energii**: włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzanie energii.
- **Tryb blokow.**: włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Jeśli chcesz wybrać powiadomienia, które będą blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Tryb blokowania**.
- **Tryb Offline**: włączanie lub wyłączanie trybu offline.
- **Tryb głośnomów.**: włączanie lub wyłączanie trybu nie wymagającego manualnej obsługi urządzenia.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij → , a następnie dotknij danego elementu i trzymając go, przeciągnij w inne miejsce.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu elementów

Dodawanie ikony aplikacji

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją na podgląd panelu.

Dodawanie elementu

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając widgety, foldery lub panele.

Dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, a następnie wybierz jedną z następujących kategorii:

- **Aplikacje i widgety**: dodanie widgetów lub aplikacji do ekranu startowego.
- **Katalog**: tworzenie nowego folderu.
- **Strony**: dodawanie nowego panelu na ekranie startowym.

Przesuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Usuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do kosza, który znajduje się w górnej części ekranu startowego. Zwolnij element, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.

Zmiana układu paneli

Dodawanie nowego panelu

Dotknij → **Edytuj stronę** → .

Przenoszenie panelu

Dotknij → **Edytuj stronę**, dotknij podgląd panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Dotknij → **Edytuj stronę**, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Można wybrać zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie i użyć go jako tapety ekranu startowego.

Na ekranie startowym dotknij → **Ustaw tapetę** → **Ekran startowy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Galeria**: można wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub zdjęcia pobrane z Internetu.
- **Tapety**: można wyświetlić obrazy tapet.
- **Tapety animowane**: można wyświetlić obrazy animowane.
- **Zdjęcia**: wyświetlanie zdjęć w folderze **Zdjęcia**.

Wybierz obraz, w razie konieczności zmień rozmiar ramki, a następnie ustaw go jako tapetę.

Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie startowym. Aby ich używać, należy je przeciągnąć z panelu widgetów na ekran startowy.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Widgety**. Przewiń w lewo lub w prawo w panelu widgetów, a następnie dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać do ekranu startowego. Umieść go w żądanej lokalizacji, w razie potrzeby zmień jego rozmiar przez przeciąganie ramki, a następnie dotknij dowolnego miejsca ekranu, aby zapisać lokalizację widgetu.

Ekran blokady

Ekran blokady uniemożliwia wykonywanie niechcianych działań na urządzeniu, gdy nie jest ono używane, a także umożliwia dodawanie wygodnych widgetów.

Dodawanie widgetów

Aby widgety działały, gdy ekran jest zablokowany, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady**, a następnie zaznacz **Wiele widgetów**.

Nie możesz używać widgetów na zablokowanym ekranie w trakcie aktywacji zabezpieczeń.

Dotknij obszaru panelu widgetów w górnej części ekranu. Przewiń w prawo do ostatniej strony, dotknij +, a następnie wybierz widget do dodania do ekranu blokady.

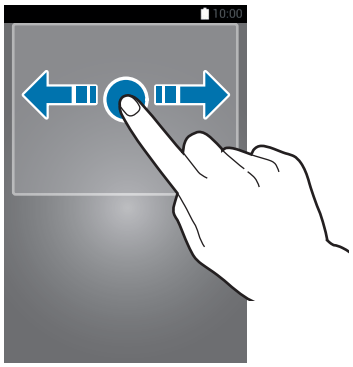

Zmiana układu paneli

Przenoszenie panelu

Przewiń w lewo lub w prawo w obszarze panelu widgetów, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Przewiń w lewo lub w prawo w obszarze panelu widgetów, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu aplikacji

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niestandardowym widoku siatki.

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać nowy układ.

Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu jak np. **Samsung Apps**, a następnie je instalować.

Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij → **Odinstaluj/Wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do odinstalowania.

Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Wyłączanie aplikacji

Dotknij → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do wyłączenia.

Aby włączyć aplikację, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Menadżer Aplikacji**, przewiń listę do **WYŁĄCZONE**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **Włącz**.

- Niektórych aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem, oraz pobranych aplikacji nie można wyłączyć.
- Użycie tej funkcji powoduje, że wyłączone aplikacje przestaną być wyświetlane na ekranie aplikacji, ale nadal będą przechowywane w urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Niektóre aplikacje są pogrupowane w foldery. Dotknij folderu, a następnie dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.

Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, dotknij , a następnie dotknij **Zak.** obok aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ.** Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk ekranu startowego, a następnie dotknąć .

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij .

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybierz metodę wprowadzania**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.

Korzystanie z klawiatury Samsung

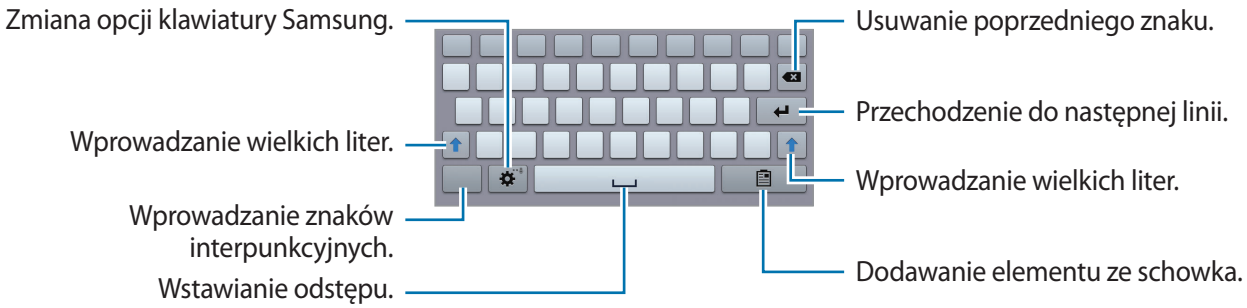

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij , aby zmienić typ klawiatury.

Na ruchomej klawiaturze dotknij i przytrzymaj i przenieś pływającą klawiaturę w inne miejsce.

Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki na klawiaturze, a następnie przesuń klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

Dotknij i przytrzymaj → , a następnie napisz wyraz palcem. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.

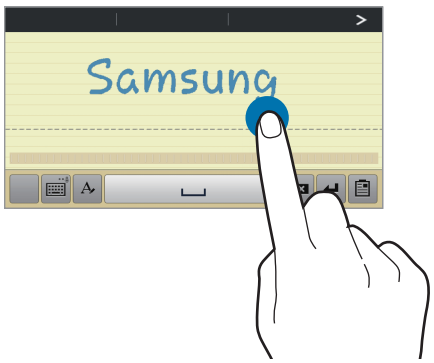

Użyj gestów pisma ręcznego, aby wykonywać czynności, takie jak edycja lub usuwanie znaków i wstawianie spacji. Aby wyświetlić przewodniki o gestach, dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij → **Pomoc** → **Używanie gestów w piśmie ręcznym**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiadane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 99)

Upewnij się, że połączenie Wi-Fi jest aktywne przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji internetowych.

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij sieć.**

Konfigurowanie kont

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google, a do korzystania z aplikacji **Samsung Apps** jest wymagane konto Samsung. Można utworzyć konta Google i Samsung, aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby zalogować się do konta Google, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dodaj konto** → **Google**. Następnie dotknij **Nowe**, aby się zalogować lub dotknij **Istniejące**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.

Skonfiguruj także konto Samsung.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, wybierz nazwę konta w sekcji **Konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij **Usuń konto**.

Przesyłanie plików

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania wymagany jest kod odblokowania.

Konfigurowanie odblokowania wykrywaniem twarzy

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Odblok. za pom. twarzy**.

Twoja twarz powinna zmieścić się w ramce na ekranie urządzenia. Następnie skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania lub wzór do odblokowania ekranu na wypadek, gdyby nie udało się go odblokować za pomocą twarzy.

Konfigurowanie odblokowania wykrywaniem twarzy i głosem

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Twarz i głos**.

Twoja twarz powinna zmieścić się w ramce na ekranie urządzenia, a potem skonfiguruj polecenie głosowe. Następnie skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania lub wzór do odblokowania ekranu na wypadek, gdyby nie udało się go odblokować za pomocą twarzy i głosu.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

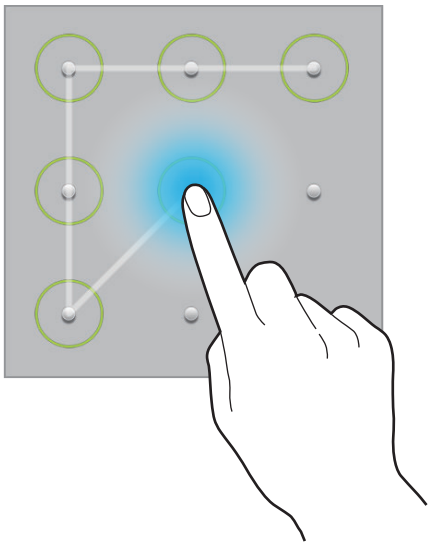

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Aktualizuj teraz**.

Komunikacja

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.

Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami

Tworzenie kontaktu

Dotknij i wprowadź informacje o kontakcie.

- : Dodawanie obrazu.
- / : Dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

Usuwanie kontaktu

Dotknij .

Wyszukiwanie kontaktów

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu z lewej strony listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż indeksu.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- : Dodawanie do ulubionych kontaktów.
- : Tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Domyślnie urządzenie wyświetla wszystkie zapisane kontakty.

Dotknij → **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz lokalizację, w której kontakty będą zapisywane.

Przenoszenie kontaktów

Przenoszenie kontaktów do konta Google

Dotknij → **Scal konta** → **Scal z Google**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Google będą wyświetlane z symbolem na liście kontaktów.

Przenoszenie kontaktów do konta Samsung

Dotknij → **Scal konta** → **Scal z kontem Samsung**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Samsung będą wyświetlane z symbolem na liście kontaktów.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Importowanie kontaktów

Dotknij → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania.

Eksportowanie kontaktów

Dotknij → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję eksportowania.

Udostępnianie kontaktów

Dotknij → **Udostępnij wizytówkę przez** → **Kilka kontaktów**, wybierz kontakty, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Ulubione kontakty

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Dodaj do Ulubionych**: dodawanie kontaktów do ulubionych.
- **Usuń z Ulubionych**: usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Widok siatki** / **Widok listy**: wyświetlanie kontaktów w widoku siatki lub listy.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Grupy kontaktów

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij . Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie grupami

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Edytuj grupę**: zmiana ustawień grupy.
- **Utwórz**: tworzenie nowej grupy.
- **Usuń z grupy**: usuwanie członków z grupy.
- **Wyślij e-mail**: wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy.
- **Zmień kolejność**: dotknij i przytrzymaj obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowe miejsce, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Usuwanie grup

Dotknij , wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Usuń**. Nie można usuwać grup domyślnych.

Wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, dotknij → **Wyślij e-mail**, wybierz członków i dotknij **Gotowe**.

Wizytówka

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, wybierz wizytówkę, a następnie dotknij , aby ją edytować.

Dotknij → **Udostępnij wizytówkę przez** → **Wybrany kontakt**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

E-mail

Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail, lub dotknij **Konfig. ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij → **Ustawienia** → **Dodaj konto**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij w górnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij → **Wysyłanie wg planu**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

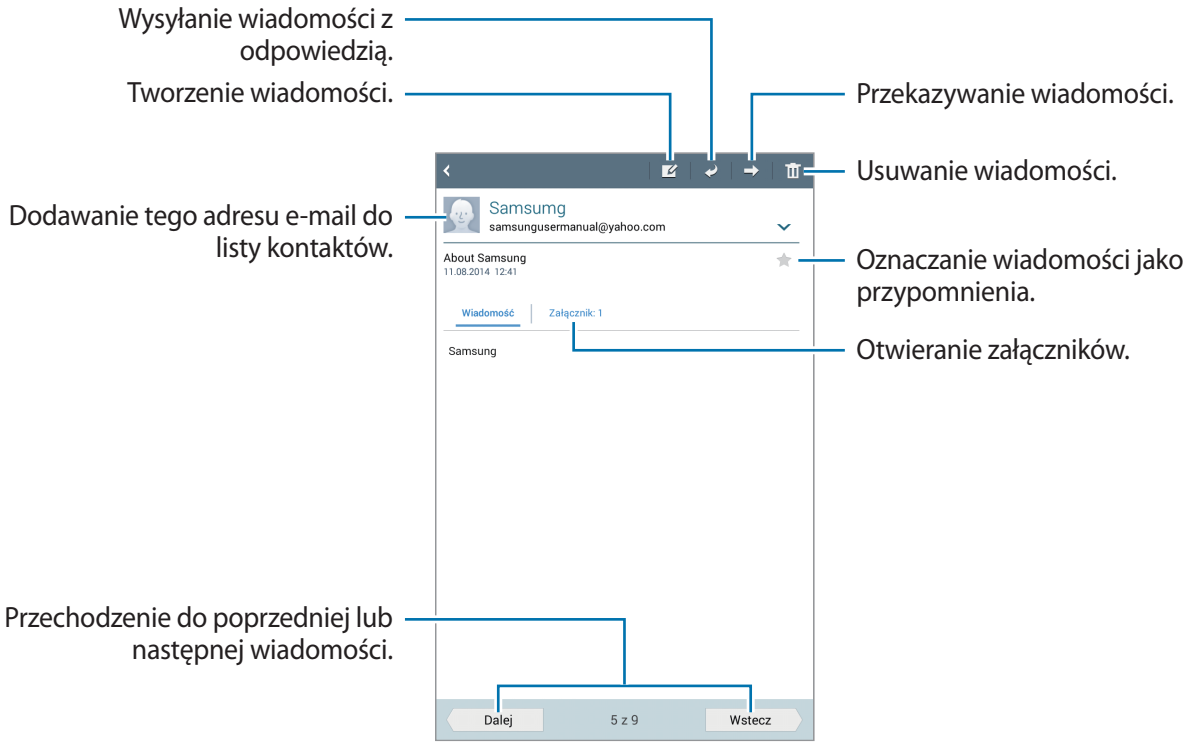

Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać załącznik.

Google Mail

Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij **WYŚLIJ**.

Dotknij + **DW/UDW**, aby dodać więcej odbiorców.

Dotknij → **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.

Dotknij → **Załącz plik**, aby dołączyć obrazy, filmy, pliki muzyczne i inną zawartość.

Dotknij → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Dotknij → **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia usługi Google Mail.

Dotknij → **Prześlij opinię**, aby przesłać swoje opinie twórcom aplikacji.

Dotknij → **Pomoc**, aby wyświetlić pomoc do obsługi usługi Google Mail.

Odczytywanie wiadomości

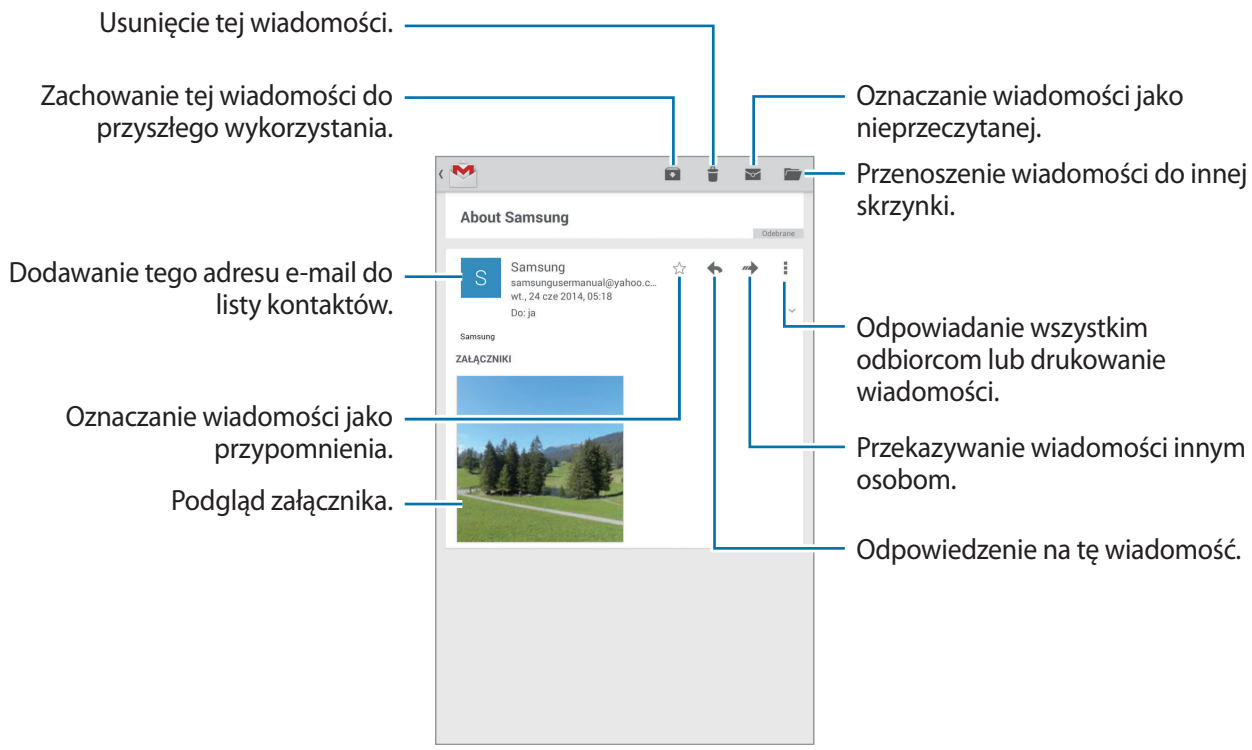

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Wybierz etykietę w obszarze **WSZYSTKIE ETYKIETY**, aby wyświetlić wiadomości z innych etykiet.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Hangouts

Ta aplikacja służy do rozmów na czacie z innymi osobami.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Zdjęcia

Ta aplikacja służy do wyświetlania i udostępniania zdjęć lub filmów za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **WSZYSTKIE**: wyświetlanie wszystkich obrazów lub filmów wykonanych lub pobranych za pomocą urządzenia.
- **NAJCIEKAWSZE**: wyświetlanie obrazów lub filmów według daty lub albumu. Dotknij >, aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania go skorzystaj z jednej z następujących ikon:

- : Zmienianie obrazu.
- : Udostępnianie innym obrazu lub filmu.
- : Usuwanie obrazu lub filmu.

Twitter

Ta aplikacja umożliwia bycie na bieżąco z informacjami na serwisie społecznościowym Twitter.

Dotknij **Twitter** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wprowadź dane logowania do konta Twitter i hasło. Ta aplikacja umożliwia wyświetlanie i udostępnianie wpisów.

WWW i sieć

Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

W trakcie oglądania strony WWW możesz ją udostępnić, zapisać lub wydrukować, dotykając .

Otwieranie nowej strony

Dotknij .

Aby przejść do innej strony WWW, przewiń w lewo lub w prawo pasek tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij .

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij , a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

Dotknij → **Historia** → **Popularne**, aby otworzyć stronę WWW z listy najczęściej odwiedzanych stron.

Zapisane strony

Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij → **Zapisane strony**.

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij → **Pobrane**.

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij → **Udostępnij przez**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij przez**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony WWW, przewiń w lewo lub w prawo pasek tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakładki, które mają być używane w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, po zalogowaniu się do tego konta Google.

Aby wyświetlić otwarte karty na innych urządzeniach, dotknij → **Inne urządzenia**. Wybierz stronę WWW, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić zakładki, dotknij → **Zakładki**.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Skanuj**; zostanie wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz. Przesłany plik zostanie zapisany w folderze **Download**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Screen Mirroring

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Więcej ustawień** → **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Screen Mirroring** w prawo. Wybierz urządzenie, otwórz plik lub odtwórz go, a następnie kontroluj wyświetlanie za pomocą przycisków na swoim urządzeniu. Aby połączyć z urządzeniem przy użyciu kodu PIN, dotknij nazwy urządzenia i przytrzymaj ją w celu wprowadzenia kodu PIN.

Samsung Link

Ta aplikacja służy do odtwarzania za pośrednictwem Internetu zawartości zapisanej na urządzeniach zdalnych lub w usługach pamięci masowej WWW. Można odtworzyć i wysłać pliki multimedialne z dowolnego urządzenia na inne urządzenie lub do usługi pamięci masowej WWW.

Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung i zarejestrować co najmniej dwa urządzenia. Sposoby rejestrowania mogą się różnić w zależności od typu urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Samsung Link**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gdy otworzysz tę aplikację, zostanie wyświetlona zawartość ze wszystkich zarejestrowanych urządzeń i usług pamięci masowej. Można ją przeglądać i odtwarzać.

Wysyłanie plików

Istnieje możliwość wysyłania plików do innych urządzeń i ich aktualizacja w usługach pamięci masowej WWW.

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików.

Następnie dotknij , wybierz pliki, a następnie dotknij .

Udostępnianie plików

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików.

Następnie dotknij , wybierz pliki, dotknij , a następnie wybierz metodę udostępniania.

Odtwarzanie plików na zdalnym urządzeniu

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików.

Następnie dotknij , wybierz pliki, dotknij , a następnie wybierz urządzenie.

- Obsługiwane formaty plików mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzeń połączonych jako odtwarzacz mediów.
- Niektóre pliki mogą nie być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.

Zarządzanie zawartością w usłudze pamięci masowej WWW

Wybierz usługę pamięci masowej WWW, a następnie wyświetl zawartość i zarządzaj nią.

Aby przenieść pliki między urządzeniem a usługą pamięci masowej WWW, dotknij , wybierz pliki, a następnie dotknij .

Aby zarejestrować usługi pamięci masowej WWW w urządzeniu, dotknij → **Dodaj magazyn**, a następnie wybierz usługę pamięci masowej WWW.

Group Play

Ta aplikacja służy do wspólnego oglądania zdjęć i filmów oraz słuchania muzyki razem ze znajomymi. Utwórz sesję Group Play lub dołącz do istniejącej sesji, a następnie udostępnij zawartość, jak obrazy lub muzykę.

Na ekranie aplikacji dotknij **Group Play**.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- W trakcie korzystania z tej aplikacji nie można korzystać z dostępu do Internetu poprzez sieć Wi-Fi.

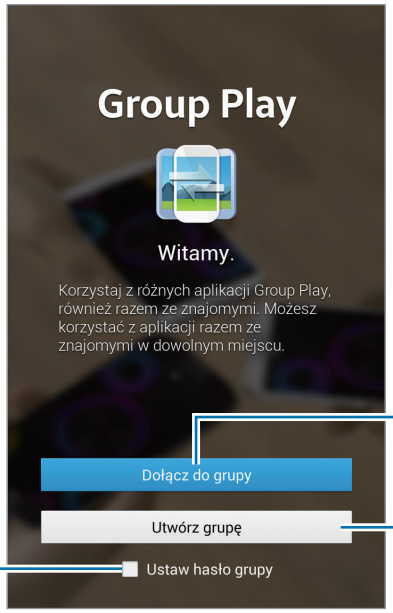
Group Play
Witamy.
Korzystaj z różnych aplikacji Group Play, również razem ze znajomymi. Możesz korzystać z aplikacji razem ze znajomymi w dowolnym miejscu.
Dołącz do grupy
Utwórz grupę
Ustaw hasło grupy
Dołączenie do sesji Group Play.
Utworzenie sesji Group Play.
Ustawienie, czy jest wymagane hasło grupy czy nie.

Tworzenie grupy dla aplikacji Group Play

Gdy utworzysz sesję Group Play, inne urządzenia będą mogły do niej dołączyć i udostępniać zawartość.

Jeżeli dla sesji Group Play ustawione zostało hasło, na innych urządzeniach należy je także wprowadzić, aby móc dołączyć do sesji. Aby użyć hasła, zaznacz **Ustaw hasło grupy**.

Dotknij **Utwórz grupę**, ustaw hasło, a następnie użyj następujących funkcji:

- **Udostępnij muzykę**: łącząc ze sobą dwa lub więcej urządzeń, aby udostępniać muzykę, możesz uzyskać za ich pomocą efekt dźwięku przestrzennego.
- **Udostępnij obrazy**: wybór obrazów do udostępnienia.
- **Udostępnij dokumenty**: wybór dokumentów do udostępnienia.
- **Graj i korzystai z innych form rozrywki**: granie w gry online z przyjaciółmi.

Połączenie z aplikacją Group Play

Jeśli na innym urządzeniu utworzono sesję Group Play, możesz do niej dołączyć.

Dotknij **Dołącz do grupy**, wybierz sesję Group Play, do której chcesz dołączyć, a następnie podaj hasło grupy, jeśli jest to wymagane. Wybierz kategorię multimediów, co spowoduje wyświetlenie na urządzeniu obecnie udostępnianej zawartości.

Korzystanie z dodatkowych funkcji w trakcie sesji Group Play

W trakcie udostępniania zawartości innym urządzeniom, można korzystać z następujących funkcji:

- : Zmiana ustawień głośnika na poszczególnych połączonych urządzeniach.
- → : Regulowanie głośności.
- → : Używanie wszystkich podłączonych urządzeń jako głośników stereofonicznych.
- : Pisanie notatki lub rysowanie na ekranie. Wszyscy uczestnicy sesji mogą widzieć utworzoną zawartość.
- : Wyświetlenie wszystkich udostępnionych obrazów w układzie mozaiki. Ta funkcja jest dostępna, jeśli zostały wybrane przynajmniej dwa obrazy.
- / : Wybieranie większej liczby obrazów lub dokumentów.
- : Wyświetlenie uczestników grupy.

WatchON

Ta aplikacja służy do łączenia z telewizorem w celu oglądania ulubionych filmów i programów.

Na ekranie aplikacji dotknij **WatchON**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Należy najpierw połączyć urządzenie z siecią i upewnić się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora.

Łączenie z telewizorem

Połączenie z telewizorem umożliwia wyświetlanie obrazu z ekranu urządzenia na dużym ekranie oraz zdalne sterowanie telewizorem przy użyciu urządzenia.

Dotknij **Skonfiguruj aplikację WatchON**, wybierz region oraz usługę emisji, a następnie dotknij **Dalej**.

Oglądanie telewizji

Istnieje możliwość wyboru spośród sugerowanych programów telewizyjnych lub kategorii na dole ekranu. Wybierz program telewizyjny, a następnie dotknij **Ogl. ter.** lub **Oglądaj teraz**. Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.

Ustawianie przypomnień o programach

Dotknij **Oś czasu** na dole ekranu i wybierz czas programu telewizyjnego, który chcesz oglądać. Wybierz program i dotknij . Przypomnienie dla wybranego programu zostanie dodane do **S Terminarz**.

Multimedia

Muzyka

Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

Dotknij obrazu albumu na dole ekranu, aby otworzyć ekran odtwarzacza muzyki.

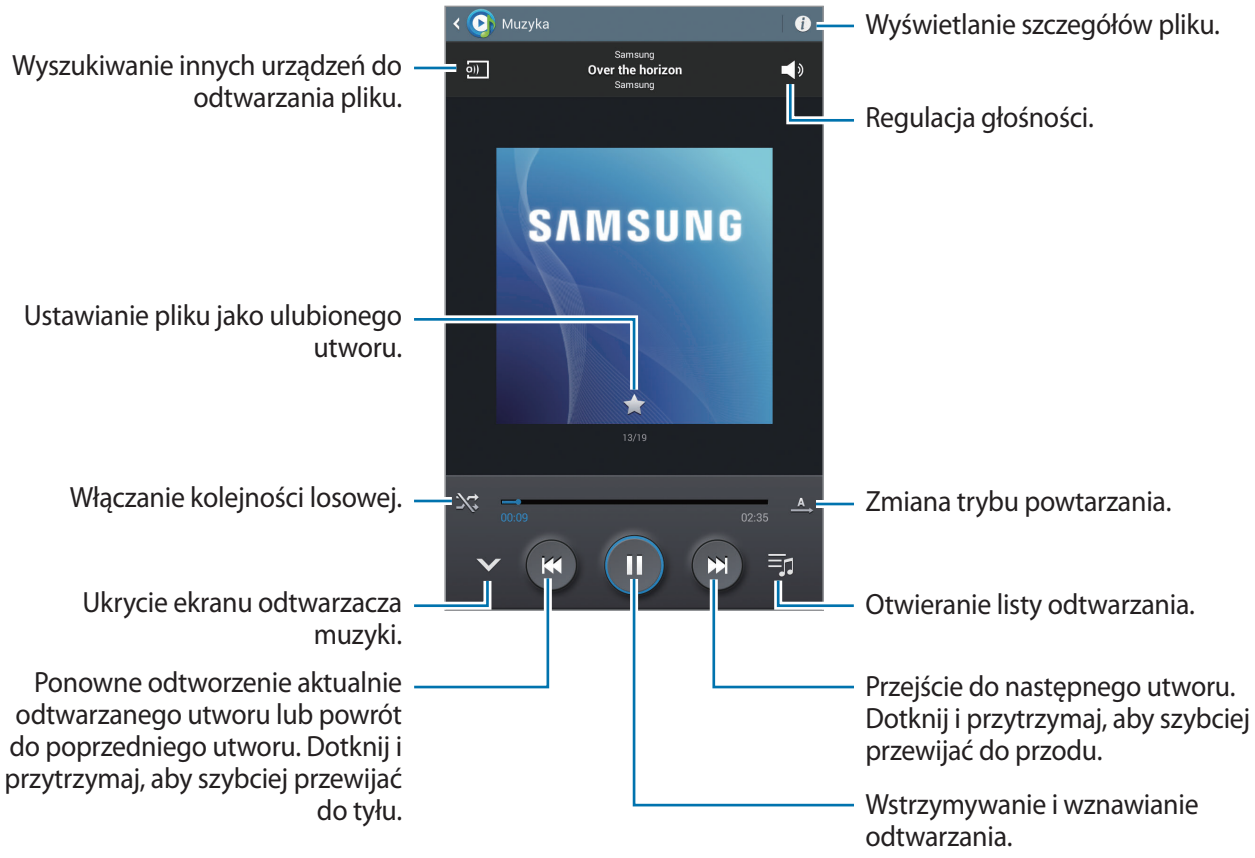

Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Głośność inteligentna może nie działać podczas odtwarzania niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Adapt Sound** → **Wł**. Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako dźwięku alarmu

Aby użyć aktualnie odtwarzanego utworu jako dźwięku alarmu, dotknij → **Ustaw jako sygnał alarmu**.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij . Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij → **Dodaj do listy odtwarzania**.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie. Po dodaniu nowego utworu dotknij **Plac muzyczny** → .

Dotknij **Plac muzyczny** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. (str. 66)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

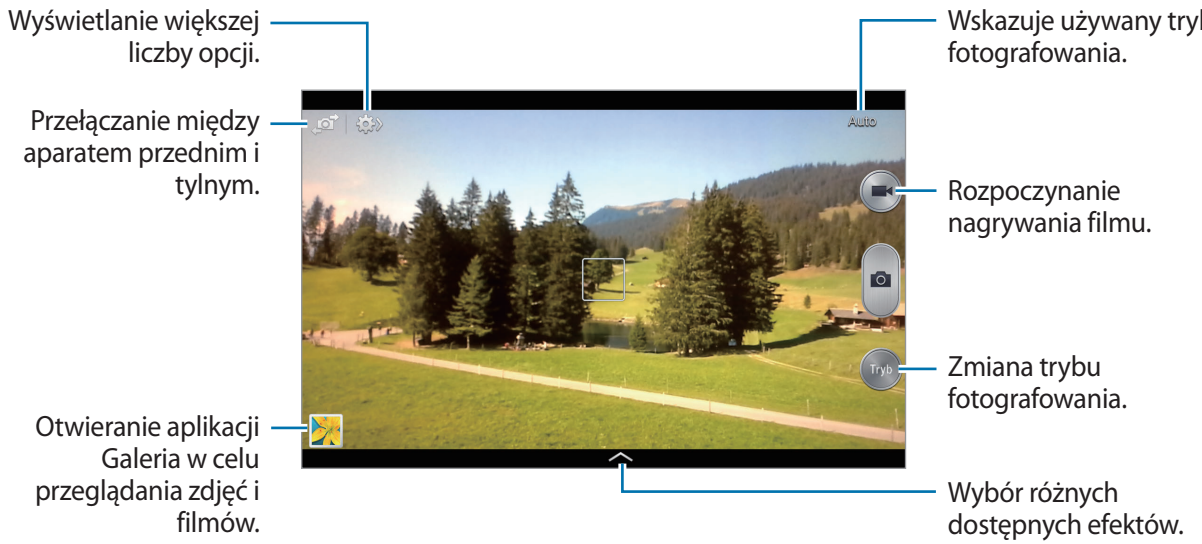

Tryb fotografowania

Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Auto**: warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb fotografowania.
- **Upiększanie twarzy**: fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Dźwięk i obraz**: ta funkcja służy do robienia zdjęcia z dźwiękiem.

  Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku.

  Podczas fotografowania w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

- **Panorama**: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
  - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport**: można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.
- **Tryb nocny**: można użyć tego ustawienia do fotografowania w ciemności.

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij **Tryb** → **Panorama**.

Dotknij i przesuń aparat w jednym kierunku. Gdy dwie ramki panoramy zostaną dopasowane, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać fotografowanie, dotknij .

Jeśli wizjer zostanie nieprawidłowo przesunięty, fotografowanie za pomocą urządzenia zostanie wstrzymane.

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu

Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

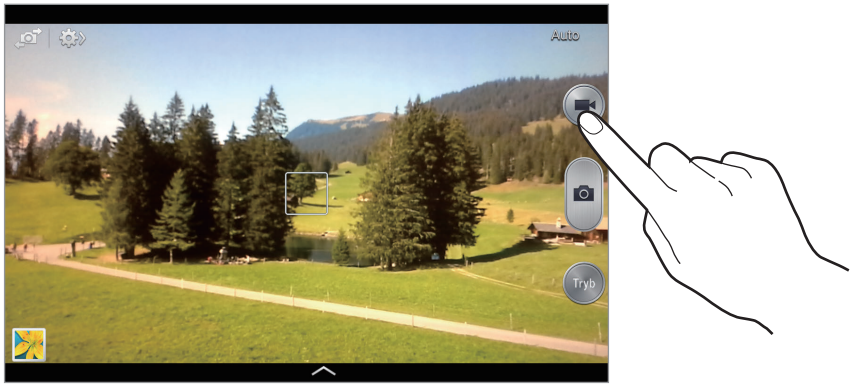

Tryb nagrywania

Dotknij opcji → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne**: można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit e-mail**: można użyć tego trybu w celu uzyskania niższej jakości odpowiedniej do wysyłania w wiadomości e-mail.

Przybliżanie lub oddalanie

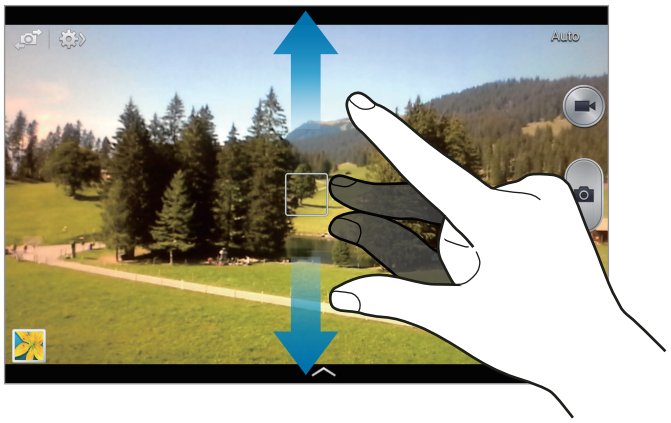

Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.

Udostępnianie zdjęć

Dotknij → i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnianie zdjęć**: wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct.
- **Udost. zdjęć znajomym**: można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.
- **Udost. zdjęć w ChatON**: wysyłanie zdjęcia do innego urządzenia za pomocą aplikacji ChatON. Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- **Zdalny wizjer**: ustawianie zdalnego sterowania aparatem.

Zdalne sterowanie aparatem

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia jako wizjera w celu zdalnego sterowania aparatem.

Dotknij opcji → → **Zdalny wizjer**, a następnie połącz urządzenie z aparatem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct. Dotknij , aby zdalnie zrobić zdjęcie, korzystając z urządzenia jako wizjera.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij → , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia** / **Rozmiar filmu**: wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Auto Focus**: wybieranie trybu ostrości. **Auto Focus** jest kontrolowany przez aparat. **Makro** ta funkcja jest przeznaczona do robienia zbliżeń obiektów.
- **Tryby pomiaru**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **ISO**: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Etykieta lokalizacji**: dodawanie etykiety współrzędnych GPS do zdjęcia. Tę funkcję można włączyć podczas fotografowania w celu tworzenia albumów w aplikacji **Story Album**.

  - Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
  - Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Przejrzyj obr./filmy**: ustawienie urządzenia pozwalające na wyświetlanie zdjęć lub wideo po ich zarejestrowaniu.
- **Klawisz głośności**: ustawienie, czy przycisk regulacji głośności ma służyć do sterowania funkcją powiększenia czy migawki.
- **Samowyzwalacz**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.

- **Wartość ekspozyc.**: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Sterowan. głosem**: ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Kontekstowa nazwa pliku**: wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Włączenie tej opcji umożliwia stosowanie etykiet tekstowych w aplikacjach **Galeria** i **Story Album**.
- **Zapisz odwrócony**: odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej sceny.
- **Domyślna pamięć**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj**: zerowanie ustawień aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Dotknij → **Układ ikon**.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Rozsuń dwa palce na dowolnym miejscu, aby powiększyć. Zsuń palce do siebie, aby uzyskać pomniejszenie, lub dotknij dwukrotnie, aby powrócić.

Odtwarzanie filmów

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij .

Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Ulubione**: dodawanie obrazu do ulubionych.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć**: to ustawienie służy do dodawania ramek do i notatek do obrazu. Zmodyfikowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Notatka do zdjęcia**: umożliwia dopisanie notatki z tyłu obrazu. Dotknij , aby edytować notatkę.
- **Kopiuj do schowka**: skopiowanie do schowka.
- **Drukuj**: drukowanie obrazu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym**: wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo**: obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- **Obróć w prawo**: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij**: zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień Galerii.

Edycja obrazów

Podczas przeglądania obrazu dotknij → **Edytor zdjęć** lub **Paper Artist**.

Ulubione obrazy

W trakcie przeglądania obrazu dotknij → **Ulubione**, aby go dodać do listy ulubionych.

Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

Udostępnianie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy, a następnie dotknij , aby je wysłać do innych.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij , aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy

Dotknij → **Ustawienia** → **Etykiety**, a następnie zaznacz **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy na obrazie wyświetlona zostanie żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, takich jak wysyłanie wiadomości.

Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Dotknij → **Ustawienia** → **Etykiety** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby uporządkować obrazy lub filmy przechowywane w urządzeniu. Możesz kopiować lub przenosić pliki z jednego folderu do drugiego.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij . Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **Gotowe**. Dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Przenieś**, aby przenieść.

Story Album

Ta aplikacja służy to tworzenia własnego albumu cyfrowego i przechowywania w nim własnych historii poprzez automatyczne i staranne segregowanie zdjęć.

Dotknij **Story Album** na ekranie aplikacji.

Tworzenie albumów

Albumy można tworzyć, wybierając obrazy z **Galeria** lub sortując je według informacji z etykiet.

Dotknij , a następnie wybierz opcję.

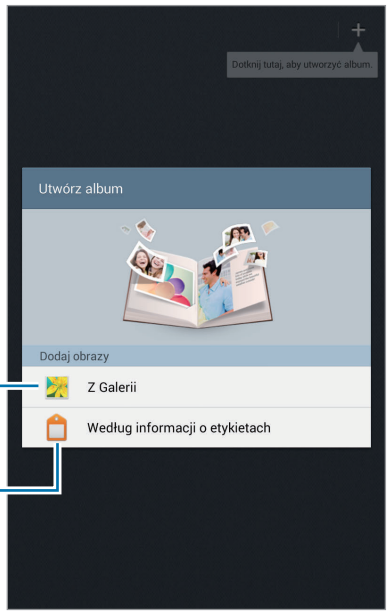

Tworzenie albumów z galerii

Dotknij **Z Galerii**, wybierz folder, wybierz obrazy, a następnie dotknij **Gotowe**. Wprowadź tytuł albumu, wybierz motyw i zdjęcie na okładkę, a następnie dotknij **Utwórz album**.

Tworzenie albumów na podstawie informacji etykiety

Albumy można utworzyć, sortując zdjęcia według informacji etykiety, jak miejsce zrobienia zdjęcia, obiekty lub czas.

Dotknij **Według informacji o etykietach**, a następnie ustaw następujące opcje etykiety:

- **Lokalizacja**: określenie lokalizacji. Urządzenie wybierze zdjęcia zrobione w tej lokalizacji. Etykiety lokalizacji są przypisywane, jeśli przed zrobieniem zdjęcia zostanie uaktywnione ustawienie etykiety GPS w menu **Aparat**. (str. 65)
- **Osoby**: wybieranie ludzi z obrazów z etykietami. Urządzenie wybierze zdjęcia z tymi ludźmi. Aby korzystać z etykiet ludzi, należy dodać etykiety do obrazów w **Galeria**. (str. 69)
- **Czas**: określenie przedziału czasowego. Urządzenie wybierze zdjęcia zrobione w ustawionym przedziale czasowym.

Gdy ustawienia zostaną wybrane, dotknij **Znajdź obrazy**. Wprowadź tytuł albumu, wybierz motyw i zdjęcie na okładkę, a następnie dotknij **Utwórz album**.

Wyświetlanie albumów

Wybierz album. Obraz okładki jest wyświetlany na pierwszej stronie. Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać obrazy w albumie.

Na stronie albumu dotknij ☰ i użyj następujących funkcji. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od strony.

- **Edytuj tytuł**: zmiana nazwy albumu.
- **Dodaj zawartość**: dodawanie zawartości do bieżącej strony.
- **Usuń zawartość**: usuwanie zawartości na bieżącej stronie.
- **Edytuj**: zmiana układu na bieżącej stronie.
- **Zmień motyw**: zmiana tematu dla układu strony.
- **Zmień zdjęcie okładki**: zmiana zdjęcia na okładce albumu.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym albumie.

- **Udostępnij przez**: wysyłanie albumu do innych osób.
- **Drukuj**: drukowanie albumu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zamów album ze zdjęciami**: składanie zamówienia na wydrukowany album.
- **Eksportuj album**: eksportowanie albumu do innych lokalizacji przechowywania danych.
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.

Edycja obrazów

Dotknij obrazu na stronie albumu.

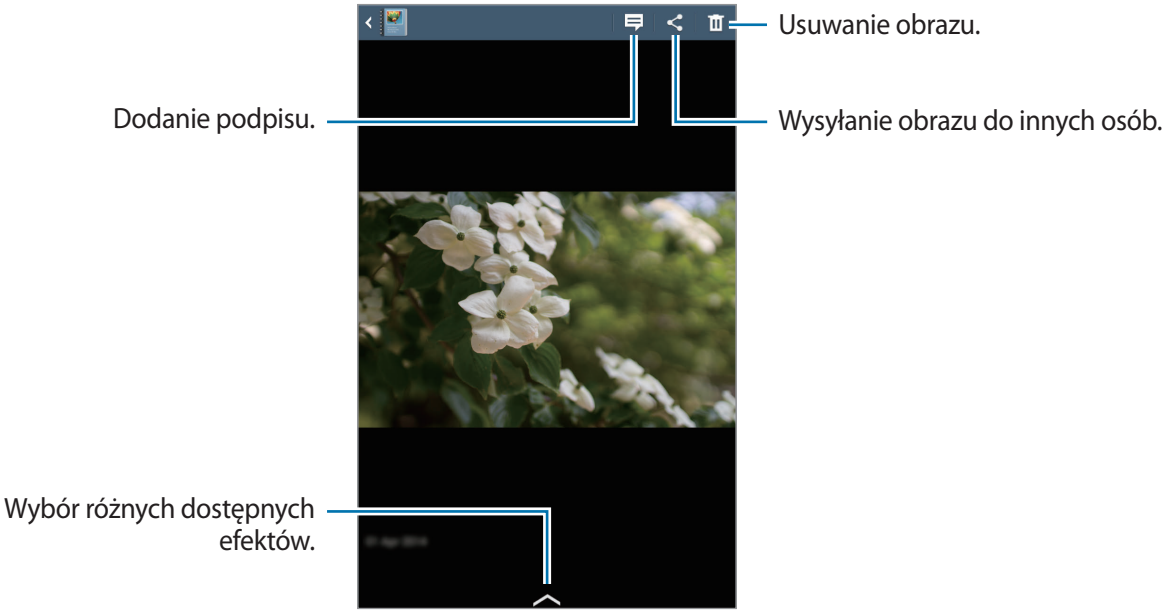

Dotknij , a następnie użyj następujących funkcji:

- **Pokaz slajdów**: uruchamianie pokazu slajdów lub zmiana ustawień pokazu slajdów.
- **Ust. jako okł.**: ustawienie obrazu jako zdjęcia na okładce albumu.
- **Obróć w lewo**: obrót obrazu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót obrazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Tworzenie albumu z zalecanymi zdjęciami

Gdy zrobisz wiele zdjęć w danym miejscu, urządzenie sugeruje utworzenie nowego albumu na postawie lokalizacji. Ta funkcja ułatwia tworzenie albumów zdjęć z imprez lub podróży.

Ustawianie miasta zamieszkania

Jeśli ustawisz miasto zamieszkania, urządzenie będzie wiedziało, czy jesteś w domu czy w trakcie podróży. Urządzenie sugeruje tworzenie albumów z imprez lub podróży na podstawie lokalizacji. Jeśli np. zrobisz zdjęcia poza swoim miastem zamieszkania, urządzenie zasugeruje utworzenie albumu z podróży.

Dotknij → **Ustawienia** → **Miasto rodzinne**, wybierz metodę ustawiania, a następnie dotknij **Zapisz**.

Ustawianie minimalnej liczby zdjęć

Dotknij → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik obok typu albumu w prawo. Wybierz typ albumu, a następnie ustaw minimalną liczbę zdjęć.

Gdy zrobisz zdjęcia, które spełniają wyznaczone kryteria, urządzenie zaproponuje utworzenie albumu.

Urządzenie będzie proponować tworzenie albumów opowieści, gdy przekroczysz podaną liczbę zdjęć z jednego dnia.

Tworzenie albumu z imprezy lub podróży

Dotknij → **Z sugerowanych**. Wybierz album, wprowadź tytuł albumu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Paper Artist

Można użyć tej aplikacji, aby sprawić, by obrazy wyglądały jak ilustracje z zabawnymi efektami lub ramkami.

Dotknij **Paper Artist** na ekranie aplikacji.

Użyj artystycznych narzędzi do edytowania obrazu. Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Paper Pictures**.

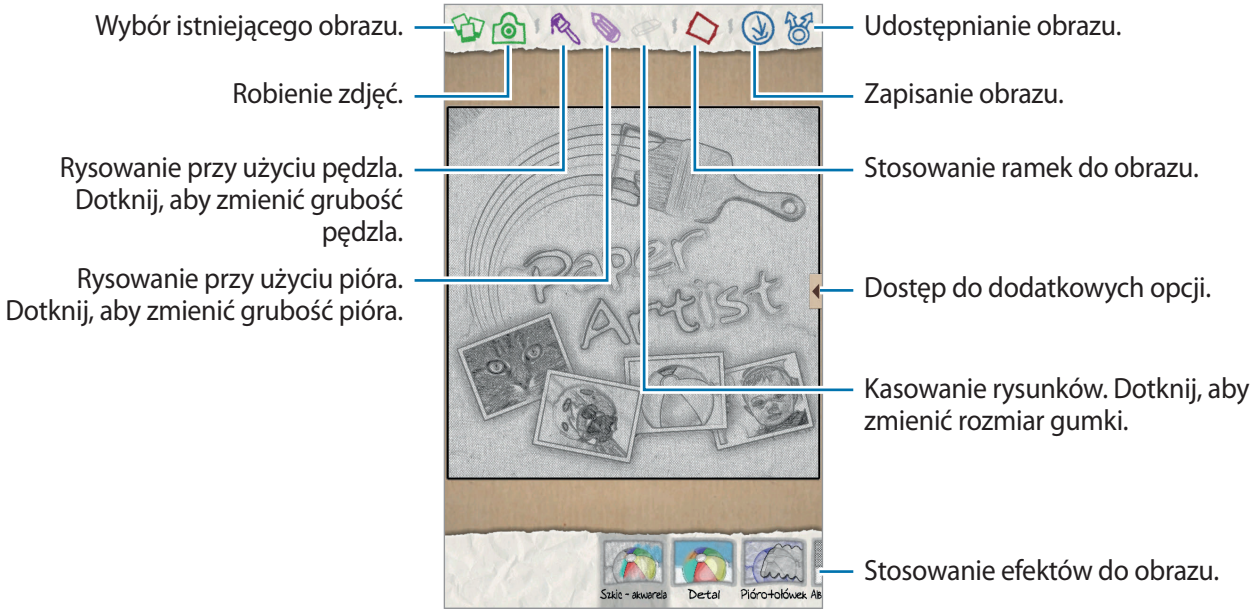

Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona o jeden wartość licznika dostępnych wypożyczeń.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

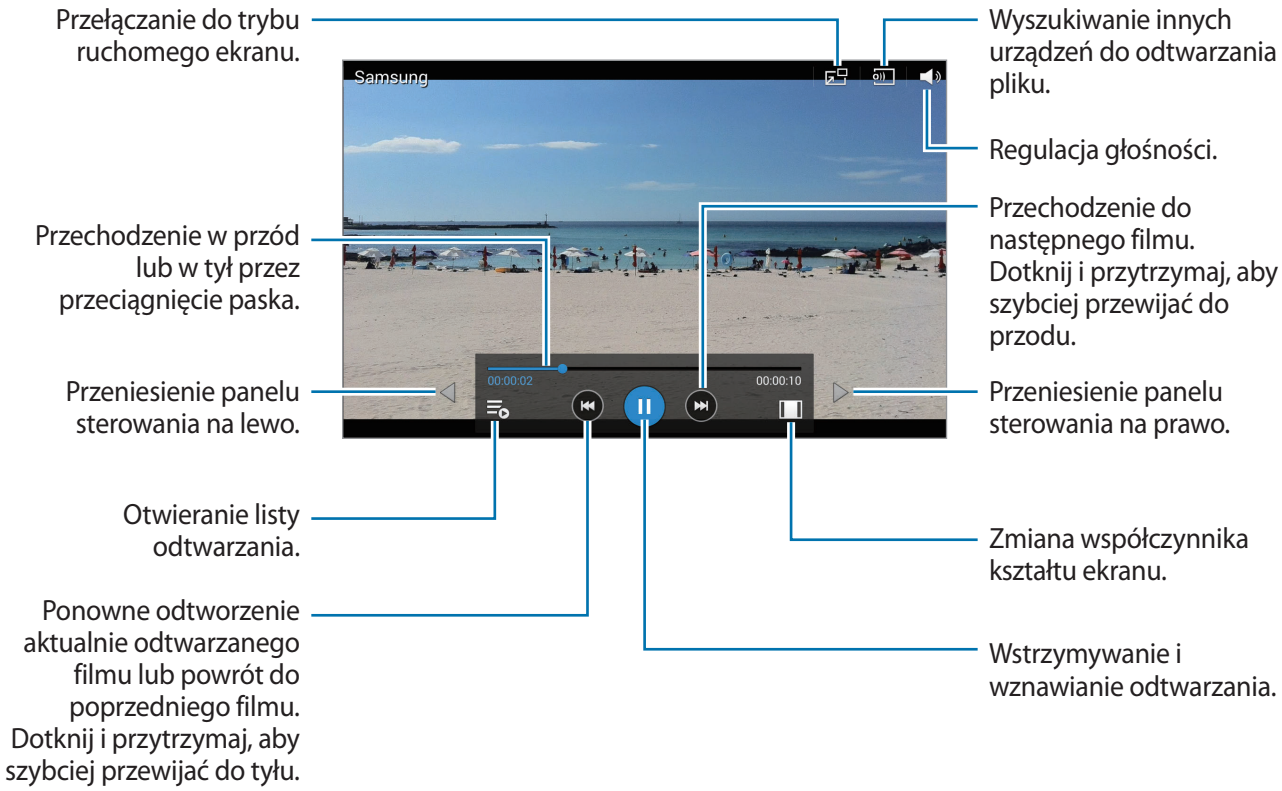
Przełączanie do trybu ruchomego ekranu.
Wyszukiwanie innych urządzeń do odtwarzania pliku.
Regulacja głośności.
Przechodzenie w przód lub w tył przez przeciągnięcie paska.
Przechodzenie do następnego filmu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do przodu.
Przeniesienie panelu sterowania na lewo.
Przeniesienie panelu sterowania na prawo.
Otwieranie listy odtwarzania.
Zmiana współczynnika kształtu ekranu.
Ponowne odtworzenie aktualnie odtwarzanego filmu lub powrót do poprzedniego filmu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do tyłu.
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania.
Samsung
00:00:02
00:00:10

Usuwanie filmów

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij **Usuń**.

Udostępnianie filmów

Dotknij ⋮ → **Udostępnij przez**, wybierz metodę udostępniania, wybierz filmy, a następnie dotknij **OK**.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Ustaw urządzenie poziomo, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij → **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje o filmie, a następnie dotknij .

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną w lewo, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play

Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

- Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.
- Aby zainstalować aplikację pobraną z innego źródła, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

Samsung Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie *apps.samsung.com*.

Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij **KATEGORIE**, aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby ją pobrać, dotknij **Instaluj**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Game Hub

Można użyć tej aplikacji w celu uzyskania dostępu do gier.

Dotknij **Game Hub** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przewiń w lewo lub w prawo i wybierz grę, aby ją pobrać z serwisu **Samsung Apps**.

Music Hub

Ta aplikacja służy do odtwarzania muzyki i kupowania utworów lub albumów z katalogu Music Hub.

Zapisz się do usługi premium Music Hub, aby móc korzystać ze spersonalizowanych rekomendacji, nieograniczonego strumieniowego przesyłania muzyki, dostępu do ulubionych stacji radiowych oraz z usługi pamięci masowej w chmurze.

Aby uzyskać więcej informacji, dotknij → **Pomoc** lub odwiedź witrynę Music Hub.

Dotknij **Music Hub** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Niektóre funkcje mogą mieć inną nazwę w zależności od warunków subskrypcji.
- Niektóre funkcje łącznie z usługą strumieniowego przesyłania danych mogą być niedostępne w zależności od regionu i operatora sieci.

MY MUSIC

Odtwarzaj muzykę przechowywaną na urządzeniu oraz na serwerze pamięci masowej w chmurze. Wszystkie pliki muzyczne zostaną automatycznie zsynchronizowane z plikami zapisanymi na Twoim komputerze.

CATALOGUE

Ciesz się nieograniczonym strumieniowym przesyłaniem muzyki. Słuchaj piosenek lub pobieraj je, aby posłuchać bez korzystania z sieci. Dodawaj piosenki do list odtwarzania i udostępniaj je swoim znajomym.

RADIO

Słuchaj muzyki ze stacji radiowych lub stwórz własną. Możesz spersonalizować swoją stację w oparciu o muzykę swoich ulubionych wykonawców. Stacja będzie odtwarzała muzykę podobną do muzyki Twoich ulubionych wykonawców. Możesz również otrzymywać spersonalizowane rekomendacje z usługi Music Hub.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych.

Dotknij **Filmy Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Tej aplikacji można użyć do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Readers Hub

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Readers Hub** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz książkę, którą chcesz przeczytać. Aby pobrać pliki książek, przejdź do aplikacji Readers Hub Store.

Video Hub

Można użyć tej aplikacji do uzyskania dostępu i kupowania filmów.

Dotknij **Video Hub** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz kategorię, a następnie wybierz film.

Narzędzia

Notatka

Ta aplikacja służy do notowania ważnych informacji i zapisywania ich, aby móc je później przejrzeć.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Redagowanie notatek

Dotknij , wpisz notatkę, a następnie dotknij **Zapisz**.

Aby zmienić kolor tła, dotknij → **Kolor**.

Aby inni nie mogli zobaczyć notatki, zablokuj ją, dotykając → **Zablokuj**.

Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby edytować notatkę, dotknij jej.

Aby wyszukać notatkę, dotknij .

Aby zmienić tryb widoku, dotknij .

Aby usunąć notatki, dotknij .

Aby sortować notatki według daty, dotknij → **Sortuj wg**.

Aby przesłać tekst w formie notatek do innych osób, dotknij → **Udostępnij tekst przez**.

Aby przesłać notatki do innych osób, dotknij → **Udostępnij przez**.

Aby wydrukować notatki na drukarce podłączonej do urządzenia, dotknij → **Drukuj**. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Aby zaimportować notatki z Google Docs, dotknij → **Importuj**.

Aby wyeksportować notatki do innych lokalizacji w pamięci masowej, dotknij → **Eksportuj**.

Aby zmienić ustawienia notatki, dotknij → **Ustawienia**.

Wyświetlanie notatki

Dotknij miniatury notatki, aby ją otworzyć. Przewiń w lewo lub w prawo, aby obejrzeć inne notatki.

Dotknij i użyj jednej z następujących ikon:

- **Usuń**: usunięcie notatki.
- **Kolor**: zmiana koloru tła.
- **Zablokuj**: zablokowanie notatki, aby inni nie mogli jej obejrzeć.
- **Drukuj**: drukowanie obrazu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Udostępnij tekst przez**: przesyłanie tekstu w formie notatki do innych osób.
- **Udostępnij przez**: wysyłanie notatek do innych.

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

Dotknij , a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **Dodaj wydarzenie**: wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **Dodaj zadanie**: wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.
- **Dodaj notatkę**: tworzenie odręcznej notatki do dołączenia do daty.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

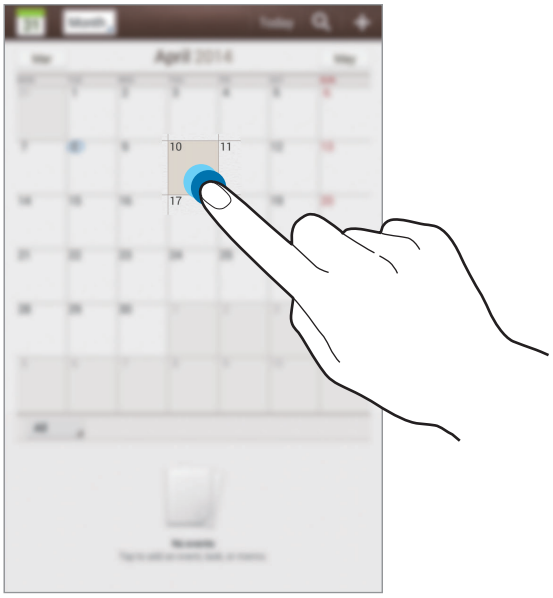

Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **Edytuj szczegóły wydarzenia** lub **Edytuj szczegóły zadania**, aby dodać więcej szczegółów, np. jak często zdarzenie ma być powtarzane, czy alarm ma być odtwarzany z wyprzedzeniem lub jakie jest miejsce zdarzenia.

Zaproś innych do wydarzenia, wysyłając e-mail. Wprowadź adres e-mail w polu **Uczestnicy** lub dotknij , aby otworzyć listę kontaktów.

Dołączanie mapy przedstawiającej miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.

Dołącz obraz. Dotknij **Obrazy**, a następnie zrób zdjęcie lub wybierz istniejące.

Dołączanie notatek do daty

Zaznacz datę, dotykając ją i przytrzymując; zostanie wyświetlony panel notatek.

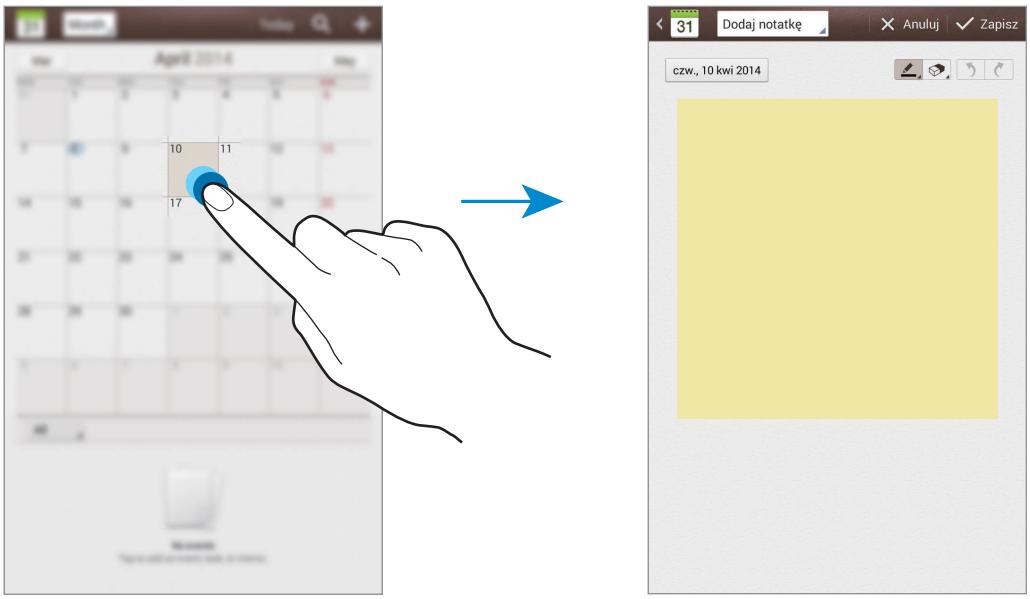

Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Google** w sekcji **Konta**, wybierz konto Google, a następnie zaznacz pole wyboru **Synch. teraz**. Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz** → ▤ → **Synchronizacja**.

Aby wyświetlić zsynchronizowane zdarzenia lub zadania, dotknij ▤ → **Ustawienia** → **Ustawienia wyświetlania** → **Kalendarze** → **Wyświetlaj**, wybierz konto Google, a następnie dotknij **OK**.

Zmiana typu kalendarza

Dotknij lewego górnego rogu ekranu, a następnie wybierz jeden z różnych typów kalendarzy, w tym miesięczny, tygodniowy i inne. Do zmiany typu kalendarza można użyć gestu zsunięcia dwóch palców. Na przykład zsuń dwa palce, aby zmienić widok z kalendarza miesięcznego na roczny i rozsuń palce, aby zmienić kalendarz roczny z powrotem na miesięczny.

Wyszukiwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij , a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia lub zadania, dotknij **Dzisiaj** w górnej części ekranu.

Usuwanie zdarzeń

Dotknij → **Usuń**, wybierz zdarzenia, a następnie dotknij **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Wybierz zdarzenie lub zadanie, dotknij → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Dropbox

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Zaloguj się do swojego konta Dropbox. Jeśli nie masz konta Dropbox, utwórz je.

Po uruchomieniu usługi Dropbox zdjęcia i filmy wykonane przy użyciu aparatu w urządzeniu są automatycznie przesyłane na konto Dropbox. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij . Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij , a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij → → **Przekaż tutaj** → **Zdjęcia lub wideo** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij , aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij .

Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji z kontem Samsung lub usługą Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Chmura**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synchronizacji**, aby synchronizować pliki.

Wykonywanie kopii zapasowej lub przywracanie danych

Dotknij **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**, aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić dane z konta Samsung.

Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Dysk

Dzięki tej aplikacji można tworzyć i edytować dokumenty oraz udostępniać je innym za pomocą pamięci Google Drive. Po utworzeniu dokumentów lub przesłaniu plików do pamięci Google Drive urządzenie automatycznie synchronizuje dane z serwerem sieci Web oraz wszystkimi innymi komputerami, na których zainstalowano usługę Google Drive. Uzyskiwanie dostępu do plików bez konieczności przesyłania ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

POLARIS Office 5

Ta aplikacja służy do edycji dokumentów w różnych formatach łącznie z arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami.

Dotknij **POLARIS Office 5** na ekranie aplikacji.

Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od rodzaju pliku.

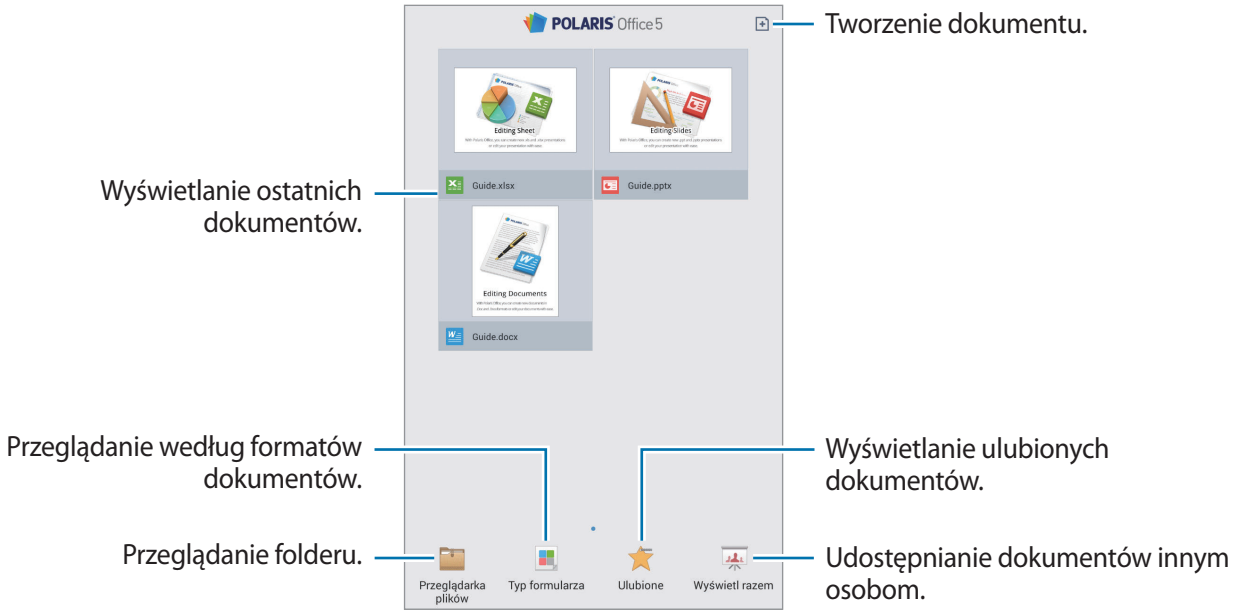

Tworzenie dokumentów

Dotknij , a następnie wybierz rodzaj dokumentu.

Pasek narzędzi edycji na górze ekranu służy do edycji dokumentu.

Aby zakończyć, dotknij ikony dokumentu w lewej górnej części ekranu, dotknij **Zapisz**, wybierz folder docelowy zapisu, a następnie dotknij **Zapisz**.

Czytanie dokumentów

Dotknij pliku. Możesz również dotknąć **Przeglądarka plików**, **Typ formularza** lub **Ulubione**, a następnie wybrać plik do otwarcia.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, dotknij .

Aby rysować na dokumencie, dotknij .

Aby wyszukać ciągu znaków w dokumencie, dotknij .

Dotknij , a następnie użyj jednej z poniższych funkcji:

Dokument

- **Przełącz do Trybu edycji**: otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Utwórz zakładkę**: otwieranie panelu zakładki. Wybierz etykietę, aby przejść do obszaru zakładek.
- **Preferencje**: zmiana ustawień trybu wyświetlania.
- **Przechwytywanie ekranu**: rejestrowanie zaznaczonego obszaru.
- **Wyświetl informacje**: wyświetlanie szczegółowych informacji o dokumencie.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji POLARIS Office.

Prezentacja

- **Przełącz do Trybu edycji**: otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Widok pojedynczego slajdu**: wyświetlanie slajdów pojedynczo.
- **Notatka**: wyświetlanie notatek na slajdach.
- **Przechwytywanie ekranu**: rejestrowanie zaznaczonego obszaru.
- **Wyświetl informacje**: wyświetlanie szczegółowych informacji o dokumencie.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji POLARIS Office.

Arkusz kalkulacyjny

- **Przełącz do Trybu edycji**: otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Zablokuj**: zablokowanie wybranego wiersza w danym miejscu.
- **Przechwytywanie ekranu**: rejestrowanie zaznaczonego obszaru.
- **Wyświetl informacje**: wyświetlanie szczegółowych informacji o dokumencie.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji POLARIS Office.

Tekst

- **Czytaj wszystko**: czytanie dokumentu za pośrednictwem funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Przechwytywanie ekranu**: rejestrowanie zaznaczonego obszaru.
- **Wyświetl informacje**: wyświetlanie szczegółowych informacji o dokumencie.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji POLARIS Office.

Alarm

Ta aplikacja służy do ustawiania budzików i alarmów informujących o ważnych zdarzeniach.

Dotknij **Alarm** na ekranie aplikacji.

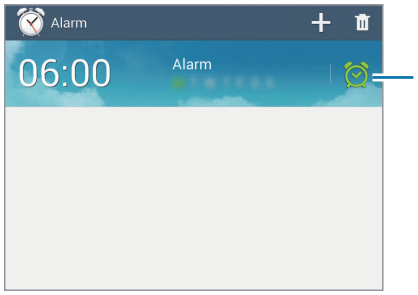

Ustawianie alarmów

Dotknij , ustaw czas włączenia alarmu, wybierz dni powtarzania alarmu, a następnie dotknij **Zapisz**.

- **Alarm lokalizacji**: ustawianie lokalizacji. Alarm zostanie wyłączony tylko wtedy, gdy znajdziesz się w tym miejscu.
- **Drzemka**: ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustaw czas do wyłączenia alarmu przed upłynięciem zaprogramowanego czasu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij i przytrzymaj alarm, a następnie dotknij **Usuń**.

Czas na świecie

Ta aplikacja służy do sprawdzania czasu w wielu większych miastach świata.

Dotknij **Czas na świecie** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zegarów

Dotknij , wpisz nazwę miasta lub wybierz miasto na mapie świata, a następnie dotknij .

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij **Ustawienia czasu letniego**.

Usuwanie zegarów

Dotknij , wybierz zegary, a następnie dotknij **Usuń**.

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij → **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij , aby ukryć klawiaturę.

Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

S Tłumacz

Ta aplikacja służy do tłumaczenia tekstu na inne języki.

Dotknij **S Tłumacz** na ekranie aplikacji.

Korzystanie z aplikacji S Tłumacz

Ustaw język źródłowy i docelowy, wprowadź tekst w polu wprowadzania i dotknij .

Aby dodać parę językową do listy ulubionych, dotknij .

Aby wysłać parę językową innym osobom, dotknij .

Rozpoczynanie rozmowy przy użyciu aplikacji S Tłumacz

Dotknij przycisków na dole ekranu, aby komunikować się z inną osobą przy użyciu tłumacza mowy.

Dotknij **Speak** dla swojego języka i mów do mikrofonu. Wypowiedziane słowa zostaną przetłumaczone. Dotknij w polu języka docelowego, aby tłumaczenie zostało odczytane na głos.

Następnie dotknij **Speak** dla języka osoby, z którą rozmawiasz, i pozwól tej osobie odpowiedzieć w swoim języku. Wypowiedziane słowa zostaną przetłumaczone. Dotknij w polu języka źródłowego, aby zostały odczytane na głos.

S Voice

Ta aplikacja służy do sterowania urządzeniem za pomocą poleceń głosowych w celu wysyłania wiadomości, pisania notatek oraz wykonywania innych czynności.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja jest obsługiwana tylko w niektórych językach.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Tryb bez obsługi manualnej

W trybie bez obsługi manualnej zawartość będzie odczytywana na głos podczas przychodzących połączeń, wiadomości i powiadomień, co umożliwia korzystanie z urządzenia podczas prowadzenia samochodu bez użycia rąk. Na przykład w przypadku przychodzącego połączenia odczytane zostanie nazwisko dzwoniącego lub numer telefonu.

Aby aktywować tryb bez obsługi manualnej, należy wypowiedzieć słowa „Hands-free mode on.”

Budzenie urządzenia głosem

Kiedy ekran jest wyłączony, można uruchomić aplikację S Voice za pomocą polecenia głosowego. Wypowiedz słowa „Hi Galaxy” w stronę urządzenia, aby uruchomić aplikację S Voice.

Aby aktywować tę funkcje, dotknij → **Settings** → **Wake up command**.

Stosowanie poleceń budzenia na zablokowanym ekranie

Na zablokowanym ekranie można używać różnych funkcji za pomocą zaprogramowanych poleceń budzenia.

Aby aktywować tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady**, a następnie zaznacz **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**. Dotknij **Ustaw polecenie budzenia**, a następnie ustaw funkcje i polecenia głosowe.

Google

Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć i wprowadzić słowo kluczowe.

Jeśli przeszukiwanie aplikacji nie daje wyników, zostanie wyświetlona przeglądarka WWW z wynikami wyszukiwania.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij → **Ustawienia** → **Wyszukiwanie na tablecie**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia usługi Google Now, dotknij → **Ustawienia** → **Google Now**.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść do folderu nadrzędnego, dotknij . Aby powrócić do folderu głównego, dotknij .

W folderze użyj jednej z poniższych funkcji:

- : Wyszukiwanie plików.
- : Zmiana trybu wyświetlania.
- : Tworzenie folderu.
- **Czas**: sortowanie plików lub folderów.

Wybierz plik lub folder, zaznaczając go, a następnie użyj jednej z poniższych funkcji:

- : Kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
- : Przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- : Usuwanie plików lub folderów.
- : Wysyłanie plików do innych osób.
- → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
- → **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów pliku lub folderu.

Pobrane

Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji.

Dotknij **Pobrane** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby wyświetlić pliki pobrane z Internetu, dotknij **Pobrane z Internetu**, w innym wypadku dotknij **Inne pobrane**, aby wyświetlić pliki pobrane przez inne aplikacje, jak np. **E-mail**.

Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.

Aby posortować pliki według rozmiaru, dotknij **Sortuj wg rozmiaru**.

Aby posortować pliki według daty, dotknij **Sortuj wg daty**.

TripAdvisor

Ta aplikacja służy do pobierania informacji turystycznych dotyczących na przykład miejsca docelowego czy hotelu. Umożliwia ona również rezerwację pokoju i udostępnianie ocen innym.

Dotknij **TripAdvisor** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Aby użyć opcji, dotknij ☰.

- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Na ekranie Ustawienia dotknij **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct zapewnia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Limit czasu widoczności**: ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia**: ustawienie nazwy urządzenia dla połączenia Bluetooth.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Licznik danych

Kontrolowanie ilości wykorzystanych danych.

- **Cykl użycia danych**: można ustawić comiesięczne zerowanie licznika użytych danych.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Autom. synchronizacja**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji. Informacje z poszczególnych kont, które będą synchronizowane, można wybrać za pomocą opcji **Ustawienia** → **Konta**.
- **Routery bezprzewodowe**: wybieranie punktów dostępu Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używania.

Więcej ustawień

Dostosowanie ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

Urządzenia w pobliżu

- **Nazwa urządzenia**: wyświetlanie nazwy urządzenia.
- **Zawart. do udostępnienia**: ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Niedozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Pobieraj z innych urządzeń**: określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

Tryb blokowania

Wybór, które powiadomienia będą blokowane i przez jaki czas.

Tryb głośnomówiący

Ustawienie urządzenia do głośnego odczytywania powiadomień i określenie aplikacji, które są używane w trybie bez obsługi manualnej.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność**: zmiana poziomu głośności muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące.
- **Dźwięki dotknięcia**: odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Aplikacje Samsung**: zmiana ustawień powiadomień dla wszystkich aplikacji.
- **Dźwięk podczas dotykania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.
- **Adapt Sound**: personalizacja dźwięku pod kątem ucha używanego najczęściej podczas słuchania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapeta**:
  - **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
  - **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
  - **Ekran startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i blokady.
- **Panel powiadomień**: wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.
- **Wiele okien**: ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.
- **Tryb ekranu**:
  - **Dostosuj wyświetlanie**: ten tryb służy do optymalizowania wyświetlania zgodnie z jego ustawieniami.
  - **Dynamiczny**: w tym trybie odcienie wyświetlacza są bardziej soczyste.
  - **Standardowy**: ten tryb jest odpowiedni w zwykłym otoczeniu.
  - **Kino**: ten tryb jest przydatny przy słabym oświetleniu, np. w ciemnym pomieszczeniu.
- **Tryb czytania**: wybór aplikacji, w których używany jest tryb czytania. W trybie czytania urządzenie chroni oczy użytkownika podczas czytania w nocy.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu**: określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
- **Inteligentny ekran**:
  - **Smart stay**: uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.
  - **Inteligentny obrót**: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.

- **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Podświetl. klawiszy dot.**: określenie czasu włączenia podświetlenia klawiszy dotykowych.
- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Wydajność procesora**: ustawienie ograniczania wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Parametry pracy ekranu**: zmniejszenie jasności ekranu.
- **Więcej porad**: informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

- **Ekran startowy**: wybór domyślnego trybu ekranu startowego.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

- **Tryb**: wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji**: ustawienie wyświetlania aplikacji, które korzystają z informacji o aktualnej lokalizacji oraz zużycia baterii przez aplikacje.
- **Usługi lokalizacji**: wyświetlenie usług lokalizacji używanych przez urządzenie.
- **Moje miejsca**: konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Wiele widgetów**: zezwolenie na używanie widgetów na zablokowanym ekranie urządzenia.
- **Widgety ekranu blokady**:
  - **Zegar lub wiad. prywatna**: ustawienie, czy na zablokowanym ekranie ma być wyświetlany zegar czy osobista wiadomość. Zależnie od dokonanego wyboru są dostępne inne opcje.

  W przypadku zegara:
  - **Rozmiar zegara**: regulacja wielkości zegara.
  - **Pokaż datę**: ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
  - **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.

  W przypadku osobistej wiadomości:
  - **Edytuj wiadomość prywatną**: edytowanie osobistej wiadomości.
- **Skróty**: ustawianie wyświetlania i edycji skrótów do aplikacji na ekranie blokady.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Efekt odblokowania**: ustawianie efektu po odblokowaniu ekranu.
- **Tekst pomocy**: ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**: skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Ustaw polecenie budzenia**: ustawienie polecenia budzenia w celu uruchomienia aplikacji **S Voice** lub wykonania określonej funkcji.

Bezpieczeństwo

Zmiana ustawień zabezpieczania urządzenia.

- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **Rejestracja konta**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Użyj sieci bezprzew.**: ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi.
- **Przejdź do witryny**: uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego (*findmymobile.samsung.com*). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Widoczne hasła**: domyślnie urządzenie ukrywa wpisywane hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.
- **Sprawdzaj aplikacje**: ustawianie zezwalania firmie Google na sprawdzanie aplikacji pod kątem szkodliwego działania przed jej zainstalowaniem.
- **Typ pamięci**: ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij ⚙.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Języki wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczna wymiana**: włącznie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Automatyczne wielkie litery**: włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Brak**: ustawienie dezaktywacji funkcji przeciągania palcem po klawiaturze.

- **Wpisywanie ciągłe**: ustawianie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
- **Sterowanie kursorem**: włączenie lub wyłączenie funkcji inteligentnego nawigowania po klawiaturze w celu przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.
- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij ⚙.

- **Wybierz języki**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Mech. rozp. głosu

Wybór mechanizmu rozpoznawania głosu.

Ta funkcja jest wyświetlana wyłącznie podczas korzystania z aplikacji do rozpoznawania głosu.

Wyszukiwanie głosowe

Opcje funkcji rozpoznawania głosu Samsung są następujące:

- **Language**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Open via the home key**: ustawienie, czy dwukrotne naciśnięcie przycisku ekranu startowego ma powodować uruchomienie aplikacji **S Voice**.
- **Use location data**: ustawienie, czy urządzenie może używać informacji o bieżącej lokalizacji podczas wyświetlania wyników wyszukiwania głosowego.

- **Hide offensive words**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Help**: dostęp do informacji pomocy dotyczących funkcji **S Voice**.
- **About**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
- **Wake up command**: ustawienie, czy ma być uruchamiana funkcja rozpoznawania głosu po wypowiedzeniu polecenia budzenia podczas używania funkcji **S Voice**.
- **Check missed events**: ustawienie, czy w przypadku uruchomienia funkcji **S Voice** przez naciśnięcie przycisku na zestawie słuchawkowym mają być sprawdzane wiadomości lub zdarzenia.
- **Home address**: można wprowadzić adres domowy, który będzie używany wraz z funkcją sterowania głosem.
- **Log in to Facebook**: wprowadź dane logowania do konta Facebook, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: wprowadź dane logowania do konta Twitter, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.

Opcje funkcji rozpoznawania głosu Google są następujące:

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Wykrywanie słowa sygnałowego**: włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie odblokowania w trakcie korzystania z aplikacji wyszukiwania.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Dostosowane rozpoznawanie**: określenie używania przez urządzenie informacji z pulpitu Google w celu poprawy doskuteczności rozpoznawania mowy.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth**: ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: ustawianie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Dodaj konto

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Ruch

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
- **Dotknij dłonią, aby wyciszyć/wstrzymać**: ustawienie wstrzymania odtwarzania multimediów przy dotknięciu ekranu dłonią.
- **Informacje o ruchach ręką**: wyświetlenie samouczka na temat sterowania ruchami dłoni.

Funkcje głosowe

Ustawienia można zmienić w celu sterowania opcjami przy użyciu komend głosowych.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania**: określenie, czy po podłączeniu/wyjęciu urządzenia z biurkowej stacji dokującej ma być odtwarzany dźwięk.
- **Tryb wyjścia audio**: ustawianie, aby po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej używany był głośnik stacji.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: umożliwia wybranie formatu daty.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Autom. obrót ekranu**: ustawienie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wypowiadaj hasła**: skonfigurowanie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji Talkback.
- **Pokaż skrót**: dodawanie skrótu do ustawień **Dostępność** w szybkim menu, które jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku włączania/wyłączania.
- **TalkBack**: włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Gesty powiększenia**: ustawianie powiększania i pomniejszania gestami palców.
- **Kolory w negatywie**: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.

- **Skrót dostępności**: ustawienie, czy naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania, a następnie dotknięcie i przytrzymanie ekranu dwoma palcami ma powodować uaktywnienie aplikacji Talkback.
- **Opcje syntezatora mowy**:
  - **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
  - **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
  - **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
  - **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.
- **Balans dźwięku**: dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.
- **Dźwięk mono**: włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki**: wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Napisy Google (kodowane)**: ustawienie wyświetlania napisów kodowanych dla zawartości obsługiwanej przez firmę Google oraz zmiana ustawień napisów kodowanych.
- **Napisy Samsung (kodowane)**: ustawienie wyświetlania napisów kodowanych dla zawartości obsługiwanej przez firmę Samsung oraz zmiana ustawień napisów kodowanych.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu i aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień funkcji udostępnianych przez narzędzia Google.

Dotknij opcji **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez 8–10 sekund, aby je zrestartować.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szumy.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli format pliku nie jest obsługiwany, jak DivX lub AC3, zainstaluj aplikację, która go obsługuje. Aby sprawdzić, jakie formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę *www.samsung.pl*.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (maksymalnie 10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne przemieszczenia lub drgania komponentów.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

* Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

www.samsung.pl
www.samsung.com
Polish. 09/2014. Rev.1.0